


PATTE A VIS BETON FEMELLE


MISE EN ŒUVRE

Support bois :

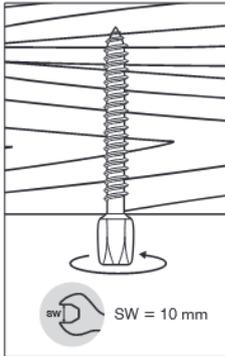


Visser le piton PFW à l'aide d'une clé SW = 10 mm


Support béton :

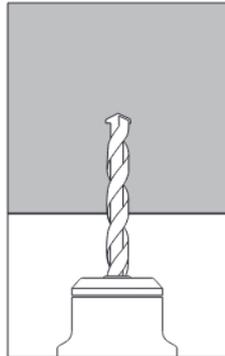

Percer le support béton à Ø5x70 mm

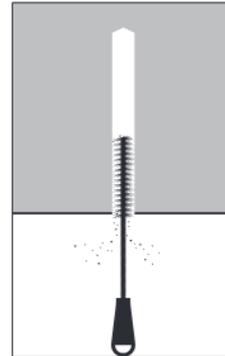

Nettoyer le trou de perçage

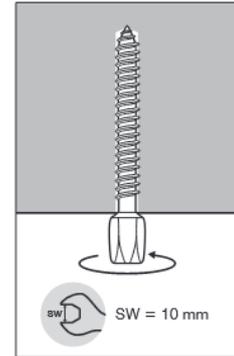

Visser à l'aide d'une clef ou douille SW = 10 mm
Fonctionne également avec des chevilles pour vis bois Ø6

DIMENSIONS

M
Diamètre
M6
M7 x 150
M8

